


CDの出し入れについて

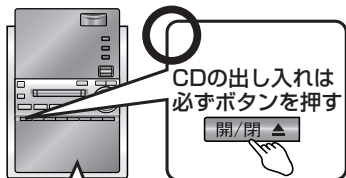

×
トレイを
引っぱらない

×
トレイを
手で押さない




故障の原因になります

CDの正しい入れかた



ガイドに合わせて
入れます



- CDは上図のように正しく置く
- トレイには、1枚のCDを入れる
- ラベル面を上にして置く

RQCA1542